



ゴムパッチのセット方法


1 TUBELESSCUE を取り出します

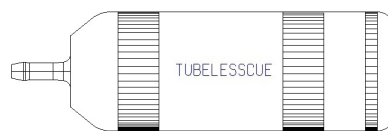


2 キャップを取り外します

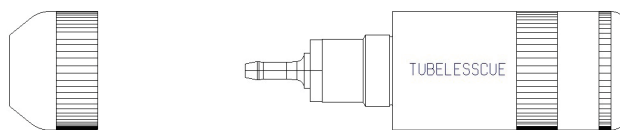


3 本体からツメを抜きます

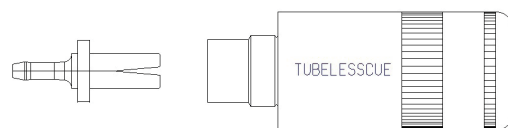


4 ツメは2つに分け、片側だけ持ちます

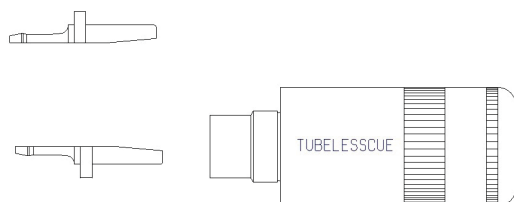


5 片側のツメにゴムパッチをはめこみます

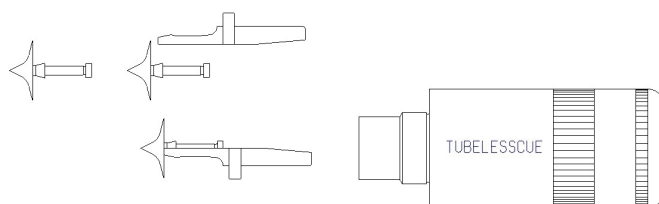


6 反対側のツメを重ね合わせます

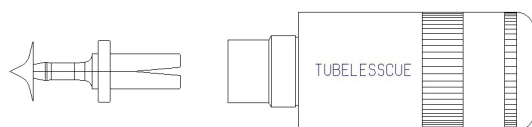


7 本体にツメをセットします

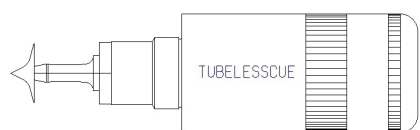

8 キャップをゴムパッチの上からかぶせ、ゴム部をくぐらせます

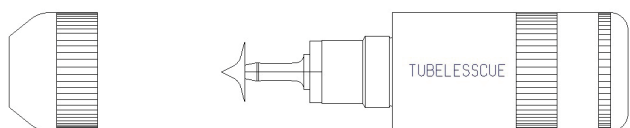

9 キャップを本体のネジに合わせ締め込みます

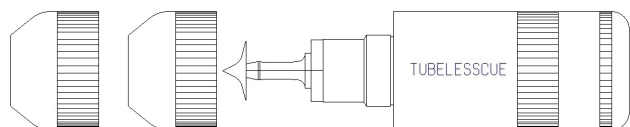

10 ゴムパッチのセット完了です

